


Leiter für Spundwand
Ladder for sheet piling

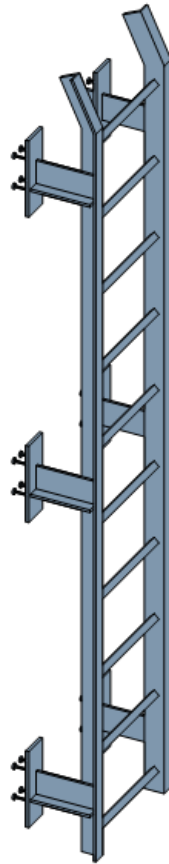

Leiter für Stahlbetonwände
Ladder for reinforced
concrete walls

Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage die Bauart und die Typenbezeichnung der Spundwand an. Den Sprossenabstand führen wir nach DIN 19703 aus.

For queries, please specify the desired type of construction and the exact sheet pile type. The distance between the ladder rungs conforms to DIN 19703.